

取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ(以下「弊社」と言います)が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口(フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012)へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

MHP

MIRAI HOLISTIC Products

取扱説明書

ミライ ブロードライバー

MGBD-M01AW / MGBD-M01PS / MGBD-M01BB

海外兼用

- この度は、お買上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ご注意

このドライヤーは、消費電力1300Wです。ご使用の際は、必ず1500W対応のコンセントでご使用ください。

ホリスティックキュアーズ
公式HP



もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
仕 様	6
ご使用の前に	
基本的な使い方	7・8
海外でご使用の前に	9
お手入れのしかた	
特にご注意ください	10
ご使用の後は	11
故障かな?と思ったら	12
お客様ご相談窓口	13
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	14

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。
ケガ・感電・火災の原因になる恐れがあります。



- 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
他の器具とコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火・感電の原因になる恐れがあります。
- 使用中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているほこりを取り除いてください。
火災・感電・ショート・やけどの原因になる恐れがあります。



- 单相100-240VAC以外では使用しないでください。
火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。
- お子様だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。またお子様や乳幼児が手の届くところに保管しないでください。
やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー他)の近くで使用しないでください。
爆発・火災の原因になる恐れがあります。
- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。
感電・ショート・発火の原因になる恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になる恐れがあります。
- 風が出ない、または時々止まるときは、使用しないでください。
火災・やけどの原因になる恐れがあります。
- 本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときは使用しないでください。
火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室やぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因になる恐れがあります。



- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・事故の原因になる恐れがあります。

注意



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の恐れがあります。

●使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。
故障・やけどの原因になる恐れがあります。



●吹出口は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないでください。
やけどの恐れがあります。



●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
ケガ・やけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。
また重い物を載せたりしないでください。
火災・感電の原因になる恐れがあります。

●絶対に電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。
電源コードがショート・断線し、火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。

●器具のお手入れの際は、シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

●毛髪の乾燥や整髪以外の使用はおやめください。
やけど・火災・故障の原因になる恐れがあります。

●通電したまま放置しないでください。
火災の原因になる恐れがあります。


●落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電・発火の原因になる恐れがあります。



●浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。
絶縁劣化により感電・火災の恐れがあります。

各部の名称

■本体

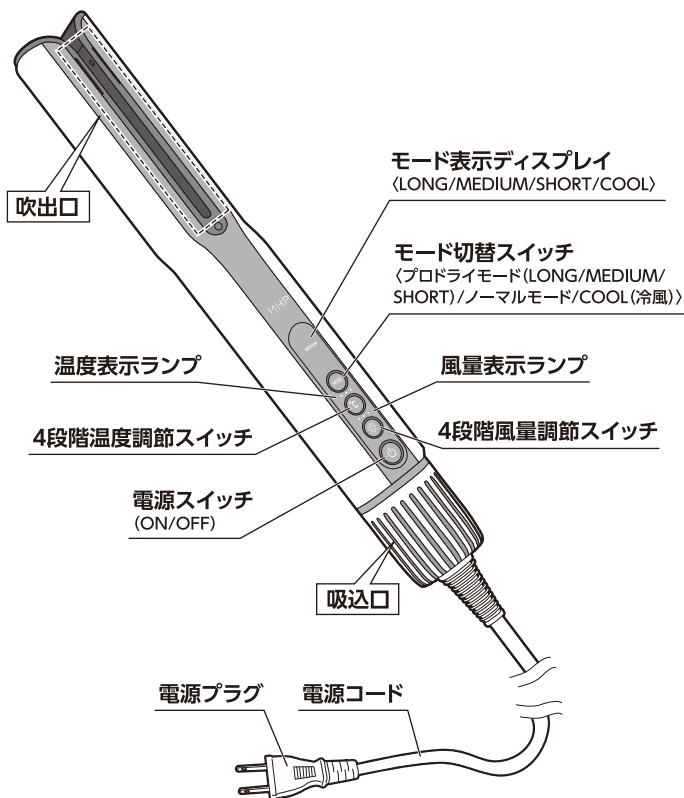

仕 様

型 名	MGBD-M01AW(オーロラホワイト) MGBD-M01PS(プラチナシルバー) MGBD-M01BB(ブロンズブラウン)		
電 源	単相100-240VAC	本体重量	約556g (コード込) 本体のみ:約351g
消費電力	1300W (最高温度/最大風量設定時)	サイズ	約H325×W44×D43mm
コードの長さ	約2.0m	加工仕上	本体内部:テラミネラル加工

※テラミネラル加工/遠赤外線の一種であるテラヘルツ波を放出する数種類の天然鉱石やミネラルをマイクロサイズに粉碎し、目的に合わせて配合したものを製品に特殊加工するホリスティックキュアーズ独自の技術です。

※VAC・Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

〈本体材質〉PC+ABS、PPS+40%GF、シリコン、スチール

生産国/中国

ご使用の前に

ご使用になる場合は以下の点にご注意ください。

 注 意	●使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにご注意ください。 髪の毛が切れたり、やけど・故障の原因になる恐れがあります。
	●使用中や使用直後は、吹出口が高温になっていますので、直接肌に触れさせないでください。やけどの恐れがあります。
	●1ヶ所に温風を当て続けしないでください。 髪を傷める原因ややけどの恐れがあります。
	●濡れた手で使用しないでください。 ショート・感電の原因になる恐れがあります。
	●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具とコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火・感電の原因になる恐れがあります。

安全にお使い
いただくために


使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから
抜いてください。火災・事故の原因になる恐れがあります。

基本的な使い方

①濡れた髪をタオルドライ後、
コームやブラシで髪のもつれを取る。

②電源プラグをコンセントに差し込む。

※必ず1500W対応のコンセントでご使用ください。



③電源スイッチを長押しして電源をONにする。

※電源を入ると、最後に設定した温度・風量で送風を開始します。
(プロドライモード及びCOOL(冷風)を除く)

※ご自身で好みの風量・温度に設定されたい方はノーマルモードのまま調整してください。

※髪や頭皮の乾燥をケアしながらドライしたい方はプロドライモードの設定をおすすめします。



電源スイッチ

ノーマルモード 風量と温度を自由に設定できるモード

4段階風量調節スイッチで風量設定をする。

※風量は4段階で設定できます。

※設定した風量に合わせて、風量表示ランプが点灯します。




4段階温度調節スイッチで温度設定をする。

※温度は4段階で設定できます。

※設定した温度に合わせて、温度表示ランプが点灯します。




4段階温度調節スイッチ

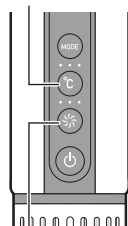

4段階風量調節スイッチ

プロドライモード 髪の長さに合わせて自動で風量と温度が最適に調整されるモード


モード切替スイッチの長押しで、プロドライモードとノーマルモードの切替が可能です。髪の長さに合わせたモードを選択すると、自動的に低温からスタートし徐々に温度が上昇します。髪や頭皮の乾燥を防ぎながらヘアドライすることができます。



モード切替スイッチ



胸下～スーパーロングの方向け

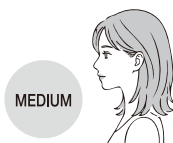

ボブ～セミロングの方向け



ショート～ボブの方向け

④髪全体を8割程度乾かす。


※髪の根元から順に髪全体を乾かします。
根元から毛先に向かって風を当てるように乾かすと
キューティクルが整い、髪がまとまります。



⑤本体の二股部に少しずつ髪を通し、毛先に向かってゆっくりとブローする。


ポイント

- 前髪や顔周りなどの細部はノーマルモードで、風量を弱めて行うとブローしやすくなります。
- 温風で髪を整えた後、COOL(冷風モード)で冷風をあてるとセットが長持ちします。
(モード切替スイッチを短押しで冷風に切り替わります。)

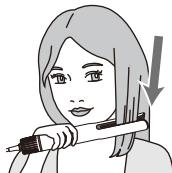

注意


ブローを行う際は、必ず「吹出口」が毛先側にくるようにしてください。

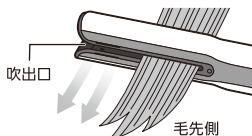

乾いた髪に使用する場合、コーミングしてもつれを取り、軽く水スプレーなどで髪を湿らせてから、④のプロセスからスタートしてください。

⑥ご使用後は、電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

※電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



海外でご使用の前に

- 本製品は単相100-240VACの地域でご使用いただけます。
- 自動電圧切替機能を搭載しているため、変圧器は必要ありません。
- ご使用する前に、使用する国の電圧及びプラグの形状を確認してください。
- 国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧・プラグ形状が異なる場合がございます。
- 渡航先のコンセント形状に合わせて、変換プラグを別途ご用意ください。

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

吸込口


※吸込口キャップは左側(時計回り)に回すと、簡単に取り外せます。

- 吸込口は月1回以上お手入れしてください。

(吸込口にほこりがたまらないようにしてください。ほこりがたまると風力が落ちて内部の温度が上がり、本体塗装の剥がれの原因及び、発火や火災・感電・ショート・やけどの原因になる恐れがあり、そのまま使用すると非常に危険です。)

- 吸込口キャップやフィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシや掃除機で取り除いてください。

※お手入れ後は、吸込口キャップを右側(反時計回り)に回して、しっかりと固定してください。

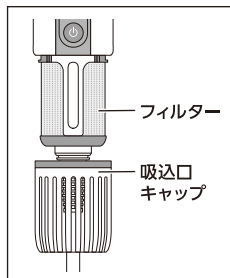

本体

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。




注意

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。
- ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

特にご注意ください

- ドライヤーの吹出口は高温になっていますので触れないでください。
やけどの恐れがあります。
- お子様の手の届かないよう、お取扱い・保管には十分ご注意ください。
- 本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときはご使用を中止してください。
- ご使用後は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や発火の恐れがあります。
- 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー他）の近くでは使用しないでください。
- 本体に電源コードを巻き付けて収納することは絶対におやめください。
電源コードがショート・断線し、火災・感電・やけどの原因になり非常に危険です。断線した場合に、①電源スイッチが入ったり切れたりする
②電源コードや電源プラグが異常に熱くなる等の症状が出る場合があります。このような場合はすぐにご使用を中止して販売店または弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

本体に電源コードを巻き付けて収納すると特にこの部分に負荷がかかり、ショート・断線の恐れがあります。

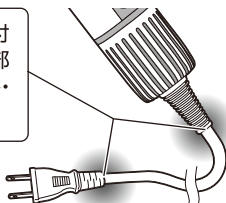

ご使用の後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。
電源コードがショート・断線し、火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。

★長年ご使用のドライヤーの点検を!

ご使用に際してこのようなことはありませんか?

- 風が異常に熱いときがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグが傷ついていたたり、電源コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理については、必ず販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

愛情点検



故障かな?と思ったら

下記は一般的な対処方法の一例です。各項目の手順をお試しいただいても症状が改善しない場合や該当しない場合は、無理に使用を続けず弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	処理の方法
電源スイッチを強く押しても電源が付きません。	電源スイッチが長押しされていない。	電源スイッチを1～2秒ほど長押しいただくことで、電源のON/OFFを操作できます。 ※スライドスイッチの製品を除く
ドライヤーの使用中に焦げ臭いにおいがします。	吸込口や吹出口にたまったほこりや髪の毛が原因となっている可能性があります。	ご自宅でのメンテナンスをまずはお試ください。製品ケア・お手入れ・お掃除などを行っても解消しない場合は、修理サイトより修理をご依頼ください。
温風・冷風が出ません。 (温度に異常を感じた場合)	製品内部に何らかの異常が発生した可能性があります。	すぐに使用を中止し、修理サイトより修理をご依頼ください。
電源プラグ・電源コードが熱くなります。	電源コード内部の被覆に包まれた線は、経年による寿命、ねじれや折り曲げによるストレスで断線する場合がございます。部分的な断線だと製品は動作しますが、そのまま繰り返し使用すると断線面でスパークが発生し、発熱により被覆を突き破り火花が生じる場合がございます。	

ご使用前・ご使用後によくある質問は
公式サイトをご覧ください。
<https://holisticcures.jp/support/faq/>



お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などのアフターサービスに関するご相談は下記弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

**二次元コードを読み込んで
WEBからお問い合わせください。**

修理の
お申し込みは
こちら



製品に関する
お問い合わせは
こちら



フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012

電話受付時間／クレイツ公式HPをご確認ください。

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GWなど、都合によりお休みをいただく場合がございます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

- 1.お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 2.無料修理は、商品と保証書をご持参ご提示の上、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。なお、持込修理の対象商品を直接弊社に送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- 3.ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。
- 4.次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
- 5.保証書は再発行しませんので、大切に保存してください。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの ミライ ブロードライバー の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP11「ご使用の後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。